


Ficha de datos


WÖHR Cabina acceso lateral



Parksafe 580/582/583, Multiparker 740

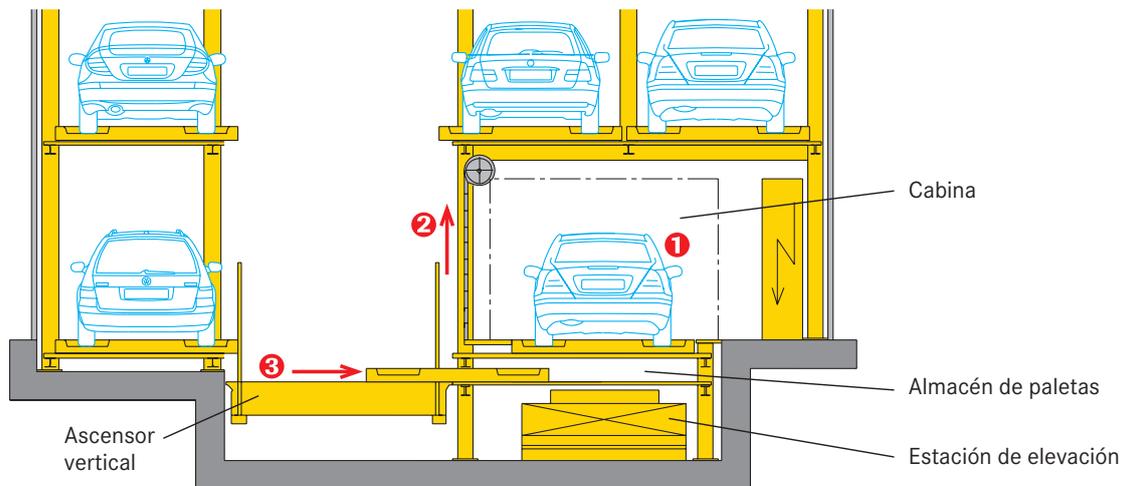

- 1 Se aparca el vehículo en la cabina y la puerta del acceso se cierra.
- 2 La puerta lateral para acceder el ascensor vertical se abre.
- 3 Simultáneamente la plataforma vacía del ascensor vertical se desplaza dentro el almacén de paletas debajo la cabina.

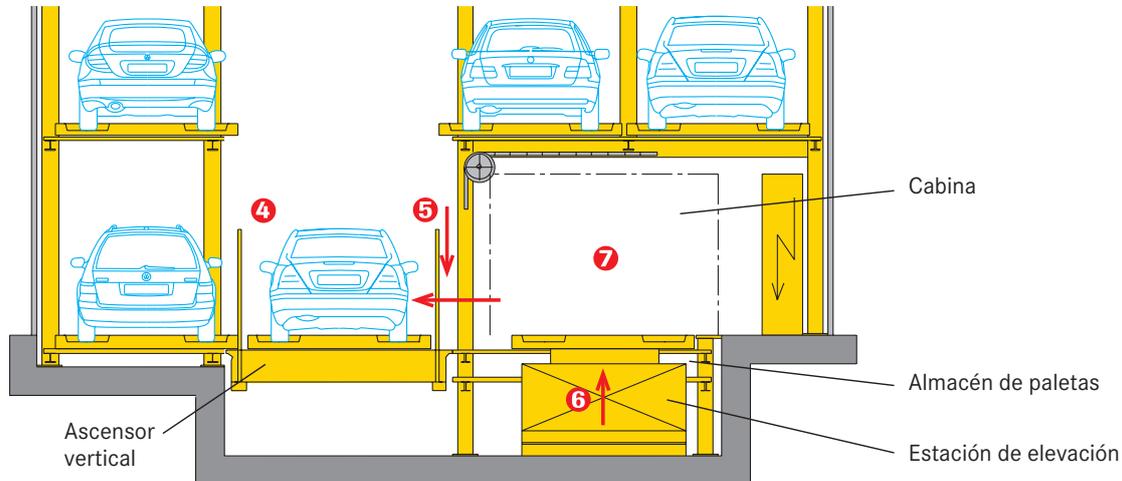

- 4 A continuación el ascensor vertical circula hasta el nivel de la entrada y carga la paleta con el vehículo de la cabina.
- 5 La puerta lateral para acceder el ascensor vertical se cierra.
- 6 Simultáneamente a 5 la plataforma libre se levanta dentro la cabina.
- 7 Mientras el ascensor vertical almacena la plataforma con el vehículo, se puede iniciar el próximo proceso de aparcamiento.